


## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке

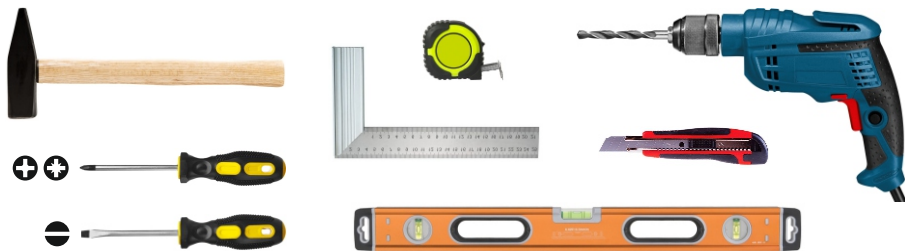

### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

#### Гарантия на мебель составляет 24 месяца

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

#### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную плату.

**Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:**

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

#### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.


Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)

 **MEBELSON**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Стеллаж 12

Габаритные размеры: 538(ш) x 270(г) x 2100(в) мм

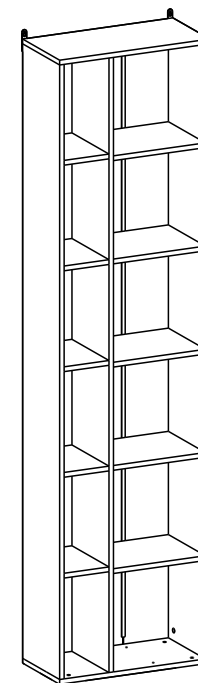

### Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

# Стеллаж 12

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

**Внимание!** Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией, вкладышем.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых краях деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Установка фурнитуры

- На дет. 01.014, 02.027 установить штоки стяжек эксцентриковых (K1; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема А).
- На дет. 02.027 установить опоры (K8) при помощи саморезов 3,5x16 (K8, см. схему 2).

### 3. Сборка стеллажа

- Дет. 02.031, 02.029 крепить к дет. 01.015 при помощи стяжки эксцентриковой двухсторонней (K16; Общий вид: схема 1).
- Дет. 02.029 крепить к дет. 01.015 при помощи стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1).
- Дет. 01.014 крепить к дет. 02.031, 02.029 при помощи стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1).
- Дет. 02.027 крепить к дет. 01.014, 01.015 при помощи стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1).
- Дет. 04.011 соединить при помощи планки стыковочной (K9), крепить к дет. 01.014, 02.027, 02.031, 02.029 при помощи саморезов 3x20 (K9; Общий вид: схема 1, см. примечание). К дет. 01.014, 01.015 при помощи шайбы стыковочной (K9; Общий вид: см. примечание).

### 4. Завершение сборки


- На дет. 01.014, 01.015 установить полкодержатели (K10; Общий вид: схема 1).
- Дет. 03.005 установить на полкодержатели (K10; Общий вид: схема 1).
- На дет. 01.014, 02.027 крепить подвеску (K5) через ДВП при помощи саморезов 3x20 и закрепить стеллаж к стене (см. вкладыш «Правила сборки и эксплуатации мебели», фурнитура для крепления к стене в комплект не входит).
- Установить заглушки эксцентрика (K1; Общий вид: схема 1).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для стенки задней - 150 мм.

### Схема 2. Установка опор

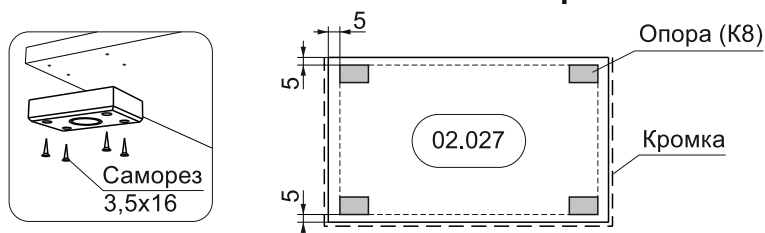

## Детали

№ детали	Наименование	Размеры	Кол-во
01.014	Стенка вертикальная	2048x266x16	2
01.015	Стенка вертикальная	2048x266x16	1
02.027	Стенка горизонтальная	538x267x16	2
02.029	Стенка горизонтальная	328x266x16	5
02.031	Стенка горизонтальная	160x266x16	2
03.005	Полка	160x266x16	3
04.011	Стенка задняя	2076x174x3	3

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.

## Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение**
K1	Шток эксцентриковой стяжки	32	
	Эксцентрик	32	
	Заглушка эксцентрика	32	
K16	Шток эксц. стяжки двухсторонней	4	
	Эксцентрик	8	
	Заглушка эксцентрика	8	
K4	Саморез 3x20**	32	
K9	Шайба стыковочная для ДВП	28	
	Саморез 3x20**	28	
	Планка стыковочная L=2000 мм	1	
K10	Полкодержатель	12	
K5	Подвеска 5.1А	2	
	Саморез 3x20**	4	
K8	Опора	4	
	Саморез 3,5x16**	16	

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Общий вид  
Схема 1. Сборка стеллажа

