

# Инструкция по сборке

RIVA

Фабрика офисной мебели.

Гардероб широкий глубокий 0.6B-4


Комплект: 0.KGB-4 + 0.D-1L + 0.D-1R

Габаритные размеры:

Ширина 800мм

Глубина 420мм

Высота 1977мм

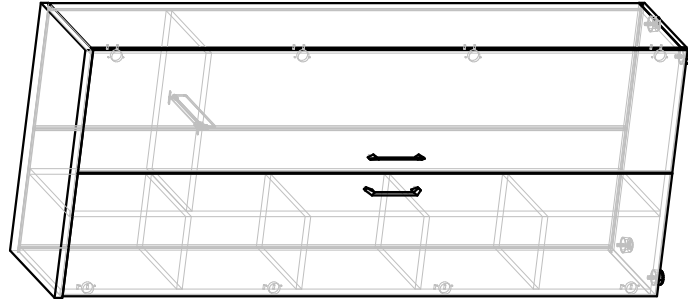

## 1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

9. Подготовка и навес дверей (рис.2). В левую (9) и правую (10) двери вставьте петли (22) в специальные глухие отверстия. Закрепите их саморезами 3,5x16 (19). Ослабьте регулировочный винт на петлях, снимите с них ответные планки и прикрутите к доковинам предусмотренными ебросурами регулировочным винтом внутри корпуса изделия. Наденьте двери на корпус изделия петлями в ответные планки петель.

Затяните регулировочные винты. Отрегулируйте двери. Приложите ручки (23) к дверям и прикрутите их изнутри винтами, находящимися в комплекте с ручками.

Рис.2

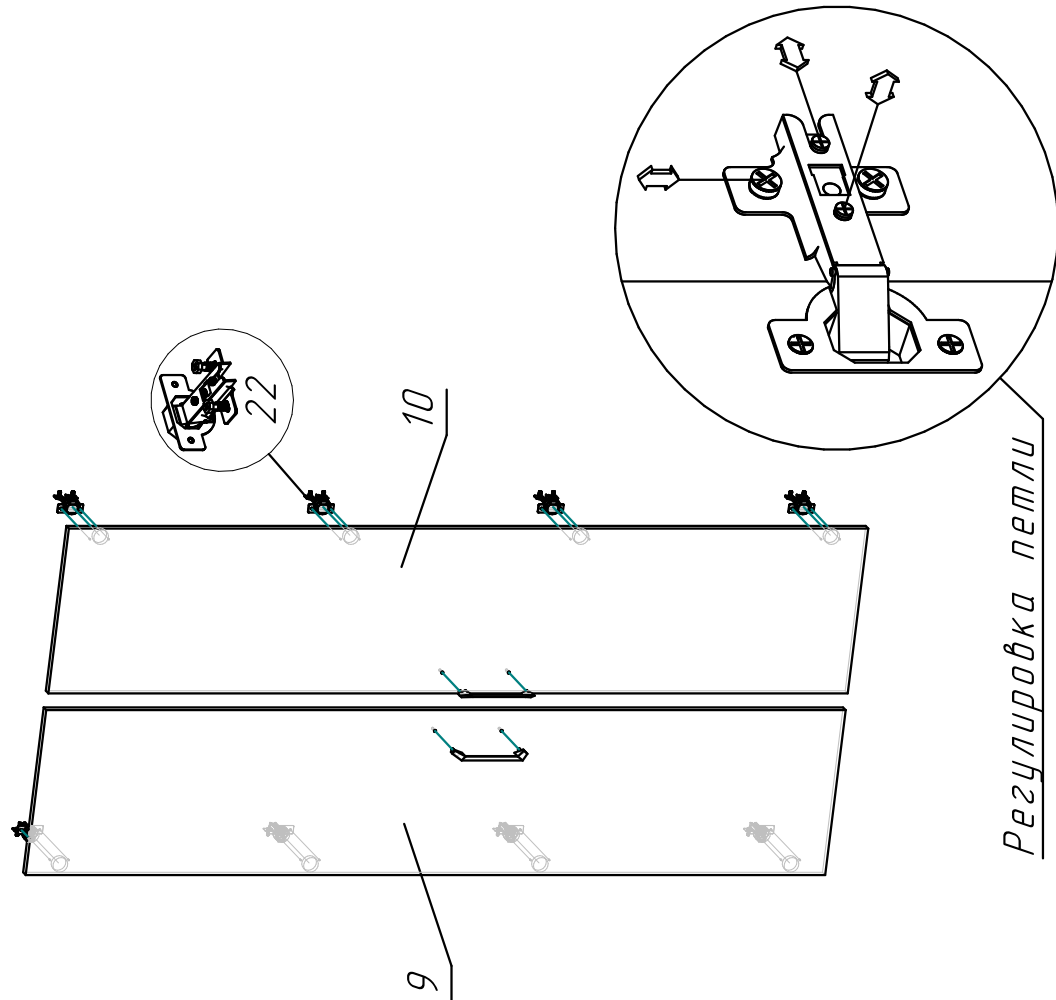

Регулировка петли

0.6B-4	Схема СБ
0.KGB-4	+
0.D-1L	+
0.D-1R	+

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за меделью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке производителя изготовителя лю-  
бым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и  
влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатиро-  
ваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие око-  
ло источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использо-  
ванием специальных составов по уходу за меделью.

3. Комплектность изделия.

Поз	Наименование	Готовая деталь		Кол.	
		Длина	Ширина		Толщина
1	Крышка	800	420	25	1
2	Бок правый	1907	395	18	1
3	Бок левый	1907	395	18	1
4	Дно	800	395	18	1
5	Горизонт	510	376	18	1
6	Горизонт	234	376	18	4
7	Перегородка	1907	377	18	1

Первый размер детали указывает на  
направление текстуры материала. В ком-  
плектацию изделия входит комплект фур-  
нитуры.

Поз	Наименование	Готовая деталь		Кол.	
		Длина	Ширина		Толщина
8	Задняя стенка	1917	385	3	2
9	Дверь левая	1920	396	18	1
10	Дверь правая	1920	396	18	1

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
12		Опора "Американка" H=27мм	4
13		Стяжка эксцентри- ковая	32
14		Держатель задней стенки	12
15		Шкант 8x30мм	32
16		Саморез 3,5x20мм	12
17		Соединитель для ДВП	1
18		Заглушка самокл. эксцентрика в цвет	36
19		Саморез 3,5x16мм	20

Сборку изделия рекомендуем доверить  
специалисту. В случае самостоятельной  
сборки обязательно ознакомиться с ука-  
занными по сборке За подробностями  
изделия, производившие во время сборки,  
Фирма ответственности не несет.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
20		Гвоздь 1,6x25	10
21		Выдвижная вешалка (штанга) 300мм хром	1
22		Петля 90° накладная	8
23		Ручка-скоба 160 ONIX	2

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте шканты (15) во все глухие отверстия диаметром 8мм. В глухие отверстия диаметром 5мм, указанные на схеме сборки (рис.1), вверните штоки эксцентриковых стоек (13). Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики (13). Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока.
2. Соедините дк правый (2) и перегородку (7) с горизонтом (5) так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия. При помощи отвёртки поверните эксцентриковые стяжки на 180, градусов до упора. По такой же схеме присоедините горизонты (6), затем дк левый (3).

3. Вставьте опоры (12) в дно (4) в отверстия диаметром 10мм со стороны, противопо-  
ложной дверным штокам эксцентриков. Соедините ранее собранную конструкцию  
(2-7-5-6-3) с дном (4) так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия.  
Зафиксируйте эксцентриковые стяжки.

4. Вставьте задние стенки (8) в пазы облагоороженной стороной внутрь изделия.  
Между задними стенками должен быть установлен соединитель (17).

5. Аналогично остальным деталям установите крышку (1) на полученную конструкцию.  
Отверткой поверните эксцентриковые стяжки.

6. Установите держатели задней стенки (14) равномерно по изделию и закрепите их  
саморезами 3,5x20 (16). Придите заднюю стенку к горизонту и перегородке гдвдздыи  
1,6x25 (20).

7. Отрегулируйте опоры через отверстия в дне, после чего заглушите их и эксцен-  
триковые стяжки самовклиниющимися заглушками (18).

8. Выдвижную штангу (21) прикрепите снизу горизонта (5) саморезами 3,5x16 (19).

Рис.1

