

В. Присоедините комплектующие Б.КСК (7) к опорному шкафу/тумбе, как показано на рисунке 9. Слегка наживите винты М6х14 с прессшайбой (13) в отверстия, находящиеся в торце держателя траверс (19), оставив 6-7мм, чтобы зацепить траверсы (22) к ним (рис. 10).

Г. Далее сборка происходит аналогично пунктам 7 и 8 (рис. 11).

Рис.10


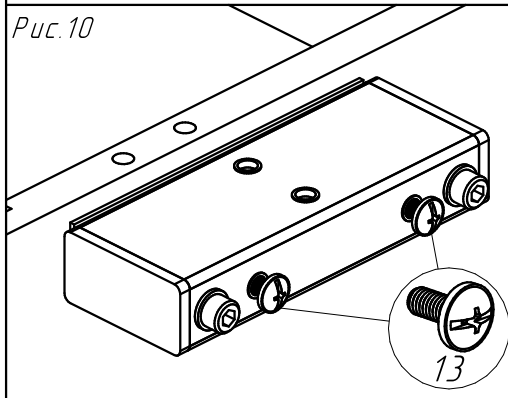


Рис.11

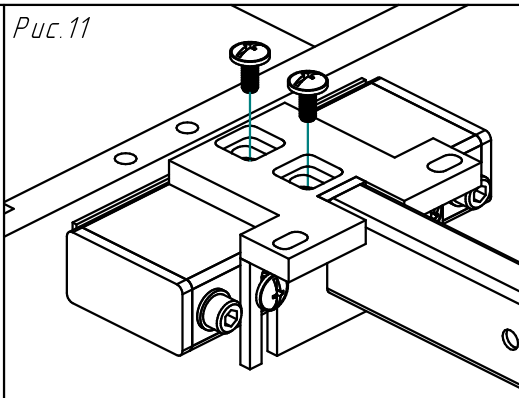

	Инструкция
0.SSP-4.7	+
0.MO(P)Z-72	-
0.MO(P)P-72	-
0.MO(P)Z-147	-
0.MPP-147	-
0.MKT-158	-
Б.КСК	-

Инструкция по сборке

RIVA Фабрика офисной мебели

Стол рабочий на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-SP-4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-72 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 1580мм Глубина 720мм Высота 750мм

Рабочая станция на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-RS-2.4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-72 + 0.MO(P)P-72 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 3160мм Глубина 720мм Высота 750мм

Рабочая станция на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-RS-3.4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-72 + 0.MO(P)P-72 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 4740мм Глубина 720мм Высота 750мм

Наборный элемент рабочей станции на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-1.NRS-4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)P-72 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 1580мм Глубина 720мм Высота 750мм

Рабочая станция на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-D.RS-2.4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-147 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 1580мм Глубина 1475мм Высота 750мм

Рабочая станция на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-D.RS-4.4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-147 + 0.MPP-147 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 3160мм Глубина 1475мм Высота 750мм

Рабочая станция на O(П)-образном м/к 0.MO(P)-D.RS-6.4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-147 + 0.MPP-147 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 4740мм Глубина 1475мм Высота 750мм

Наборный элемент рабочей станции на м/к 0.M-2.NRS-4.7


Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MPP-147 + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 1580мм Глубина 1475мм Высота 750мм

Стол-приставка на O(П)-образном м/к к опорным элем. 0.MO(P)-SPR-4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-72 + Б.КСК + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 1580мм Глубина 720мм Высота 750мм

Стол-приставка двойной на O(П)-образном м/к к опорным элем. 0.MO(P)-D.SPR-4.7

Комплект: 0.SSP-4.7 + 0.MO(P)Z-147 + Б.КСК + 0.MKT-158
Габаритные размеры: Ширина 1580мм Глубина 1475мм Высота 750мм

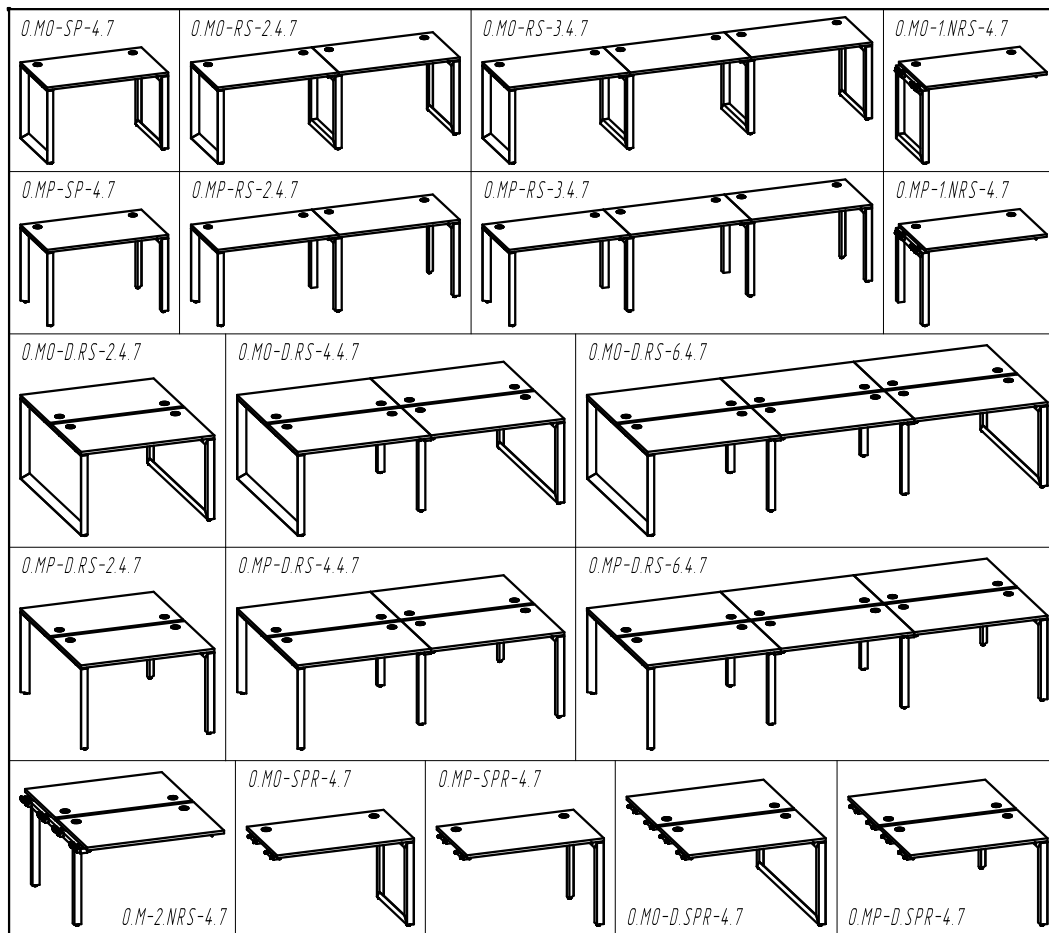

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.



Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надёжной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.


8. Закрепите столешницы (1) к полученной конструкции (2-6-3-6-2) винтами М6х20 (14) (рис. 7).

Рис. 7

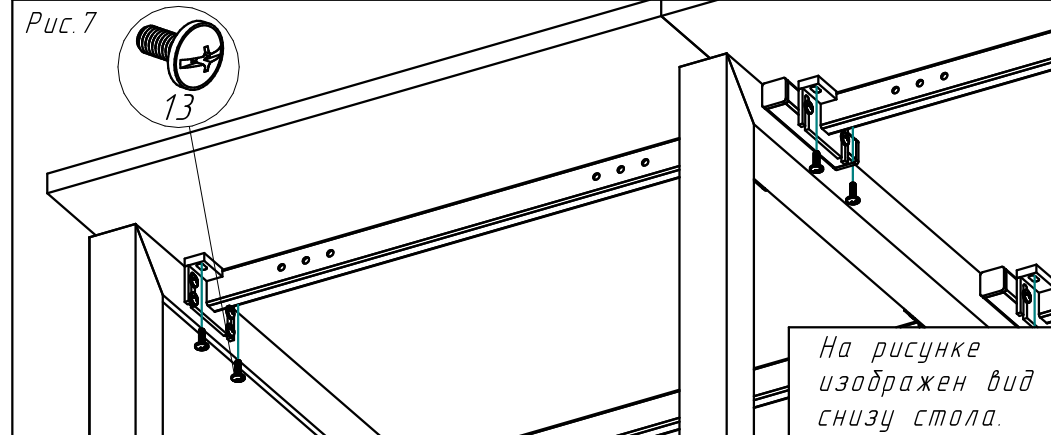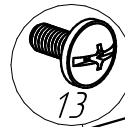

На рисунке изображен вид снизу стола.

Рис. 8

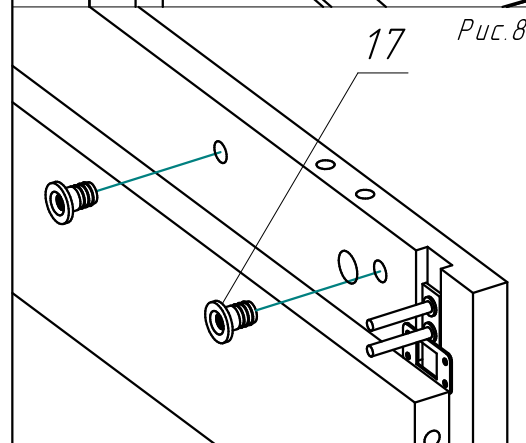


Дополнение. При использовании стола-приставки на О(П)-образном металлокаркасе O.MO(P)-SPR-4.7 или стола-приставки двойного на О(П)-образном металлокаркасе O.MO(P)-D.SPR-4.7 необходимо выполнить следующие действия:



А. Изнутри корпусов опорных шкафов и тумб есть незадействованные глухие отверстия диаметром 10мм. Досверлите их насквозь сверлом соответствующего диаметра.

Б. В просверленные отверстия при помощи молотка вбейте футорки М8 (17) (рис.8).



Рис. 9

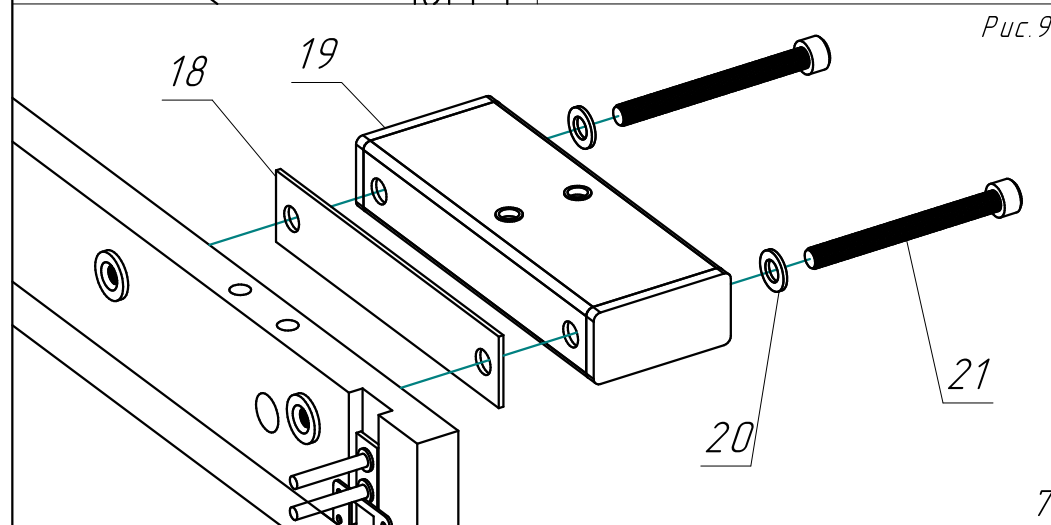

6. Закрепите проставки (16) винтами М6х50 с прессшайбой (15) к вертикальной плоскости с обеих сторон проходной опоры, оставив люфт 6-7мм, чтобы зацепить траверсы (22) к опорам (рис. 4).

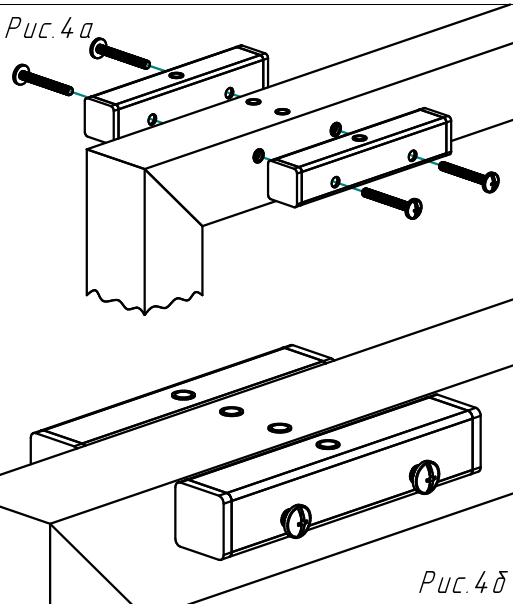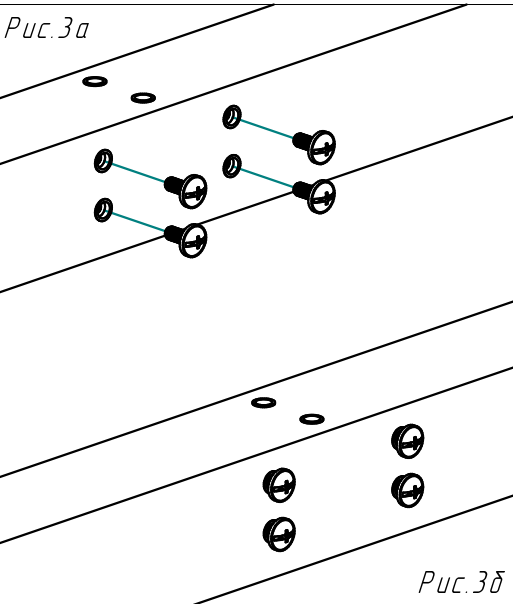

7. Распакуйте комплекты траверс стола (6). Соедините опоры 0-образные завершающие (2) и опору 0-образную проходную (3) с помощью комплекта траверс стола (6) и оставшихся винтов М6х14 с прессшайбой (13). Затяните до упора наживленные в пункте 4 винты М6х14 с прессшайбой (13) (рис. 5) и в пункте 6 винты М6х50 с прессшайбой (15) (рис. 6).

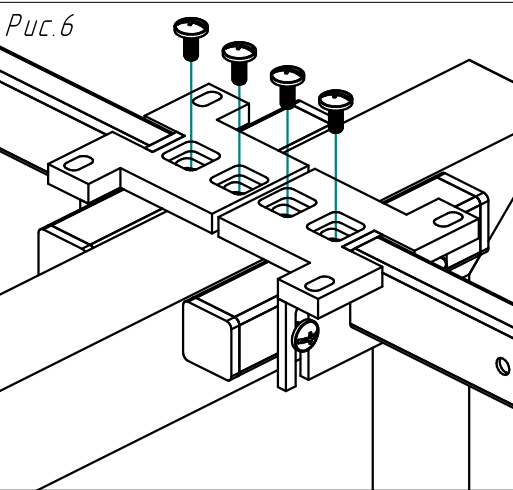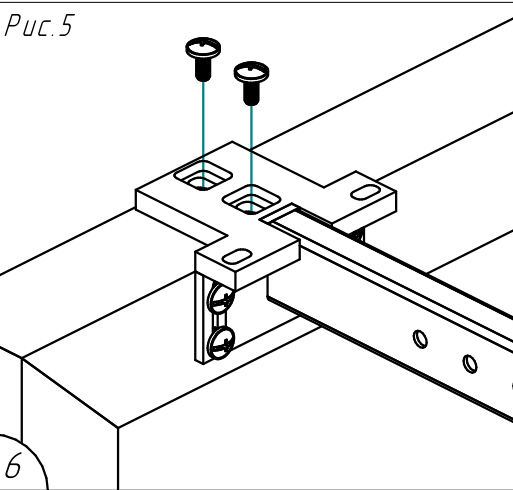

3. Нумерация составных элементов согласно инструкции по сборке.

Стол рабочий на 0(П)-образном м/к 0.М0(П)-SP-4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного 0.SSP-4.7	1580	720	25	1
2	Опора 0(П)-образная завершающая 0.М0Z-72 (0.МРZ-72)	716	60	715	2
6	Комплект траверс стола 0.МКТ-158	1576	100	55	1

Рабочая станция на 0(П)-образном м/к 0.М0(П)-RS-2.4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного 0.SSP-4.7	1580	720	25	2
2	Опора 0(П)-образная завершающая 0.М0Z-72 (0.МРZ-72)	716	60	715	2
3	Опора 0(П)-образная проходная 0.М0Р-72 (0.МРР-72)	716	60	715	1
6	Комплект траверс стола 0.МКТ-158	1576	100	55	2

Рабочая станция на 0(П)-образном м/к 0.М0(П)-RS-3.4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного 0.SSP-4.7	1580	720	25	3
2	Опора 0(П)-образная завершающая 0.М0Z-72 (0.МРZ-72)	716	60	715	2
3	Опора 0(П)-образная проходная 0.М0Р-72 (0.МРР-72)	716	60	715	2
6	Комплект траверс стола 0.МКТ-158	1576	100	55	3

Наборный элемент рабочей станции на 0(П)-образном м/к 0.М0(П)-1.NRS-4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного 0.SSP-4.7	1580	720	25	1
3	Опора 0(П)-образная проходная 0.М0Р-72 (0.МРР-72)	716	60	715	1
6	Комплект траверс стола 0.МКТ-158	1576	100	55	1

Рабочая станция на 0(П)-образном м/к 0.М0(П)-D.RS-2.4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного 0.SSP-4.7	1580	720	25	2
4	Опора 0(П)-образная завершающая 0.М0Z-147 (0.МРZ-147)	1471	60	715	2
6	Комплект траверс стола 0.МКТ-158	1576	100	55	2

Рабочая станция на 0(П)-образном м/к 0.М0(П)-D.RS-4.4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного 0.SSP-4.7	1580	720	25	4
4	Опора 0(П)-образная завершающая 0.М0Z-147 (0.МРZ-147)	1471	60	715	2
5	Опора П-образная проходная 0.МРР-147	1471	60	715	1
6	Комплект траверс стола 0.МКТ-158	1576	100	55	4

Рабочая станция на О(П)-образном м/к О.МО(П)-D.RS-6.4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного О.ССР-4.7	1580	720	25	6
4	Опора О(П)-образная завершающая О.МОZ-147 (О.МРZ-147)	1471	60	715	2
5	Опора П-образная проходная О.МРР-147	1471	60	715	2
6	Комплект траверс стола О.МКТ-158	1576	100	55	6

Наборный элемент рабочей станции на м/к О.М-2.NRS-4.7:					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного О.ССР-4.7	1580	720	25	2
5	Опора П-образная проходная О.МРР-147	1471	60	715	1
6	Комплект траверс стола О.МКТ-158	1576	100	55	2

Стол-приставка на О(П)-образном м/к к опорным элем. О.МО(П)-SPR-4.7					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного О.ССР-4.7	1580	720	25	1
2	Опора О(П)-образная завершающая О.МОZ-72 (О.МРZ-72)	716	60	715	1
6	Комплект траверс стола О.МКТ-158	1576	100	55	1
7	Комплект соед. крепления 2-х траверс к тумбам и шкафам Б.КСК	160	60	30	1

Стол-приставка двойной на О(П)-образном м/к к опорным элем. О.МО(П)-О.SPR-4.7					
Поз.	Наименование детали	Габаритные размеры детали			Кол.
		Ширина	Глубина	Высота	
1	Столешница стола письменного О.SSP-4.7	1580	720	25	2
4	Опора О(П)-образная завершающая О.МОZ-147 (О.MPZ-147)	1471	60	715	1
6	Комплект траверс стола О.МКТ-158	1576	100	55	2
7	Комплект соедин. крепления 2-х траверс к тумбам и шкафам Б.КСК	160	60	30	2

4. Комплектация составных элементов.

Опора О(П)-образная завершающая О.МО(П)Z-72			Опора О(П)-образная завершающая О.МО(П)Z-147		
Поз.	Внешний вид	Наименование	Поз.	Внешний вид	Наименование
12		Опора регулируемая М10	12		Опора регулируемая М10
13		Винт М6х14мм с прессшайбой	13		Винт М6х14мм с прессшайбой
14		Винт М6х20мм с прессшайбой	14		Винт М6х20мм с прессшайбой

Столешница стола письменного О.ССР-4.7		
Поз.	Внешний вид	Наименование
10		Футорка М6 с распорным шариком
11		Заглушка под электрооборудование

Опора О(П)-образная проходная О.МО(П)Р-72			Комплект соедин. крепл. 2-х траверс к тумбам и шкафам Б.КСК		
Поз.	Внешний вид	Наименование	Поз.	Внешний вид	Наименование
12		Опора регулируемая М10	13		Винт М6х14мм с прессшайбой
13		Винт М6х14мм с прессшайбой	14		Винт М6х20мм с прессшайбой
14		Винт М6х20мм с прессшайбой	17		Футорка М8
15		Винт М6х50мм с прессшайбой	18		Пластина-добор 150х30
16		Проставка 160х30х30мм	19		Держатель траверсы 160х30х60

Опора О(П)-образная проходная О.МРР-147			Комплект траверс стола О.МКТ-158		
Поз.	Внешний вид	Наименование	Поз.	Внешний вид	Наименование
12		Опора регулируемая М10	20		Шайба D=15,8 d=8,7
13		Винт М6х14мм с прессшайбой	21		Винт М8х80мм шестигранный шлиц
14		Винт М6х20мм с прессшайбой	22		Траверса стола L=1576мм
15		Винт М6х50мм с прессшайбой			
16		Проставка 160х30х30мм			

5. Последовательность сборки.

- Инструкция показана на примере рабочей станции на О-образном м/к О.МО-RS-2.4.7.
- При помощи молотка вбейте футорки М6 с распорным шариком (10) во все отверстия на нижней стороне столешниц (1) (рис. 1).
- Распакуйте опоры О-образные завершающие (2). В сторону, на которой расположены только два отверстия вверните регулируемые опоры М10 (12) (рис. 2).
- Слегка наживите винты М6х14 с прессшайбой (13) в отверстия, находящиеся в вертикальной плоскости опор О-образных, оставив 6-7мм, чтобы зацепить траверсы (22) к опорам (рис. 3).
- Повторите пункт 3 с опорой О-образной проходной (13).

