


Схема сборки тумбы подкатной с замком V-91

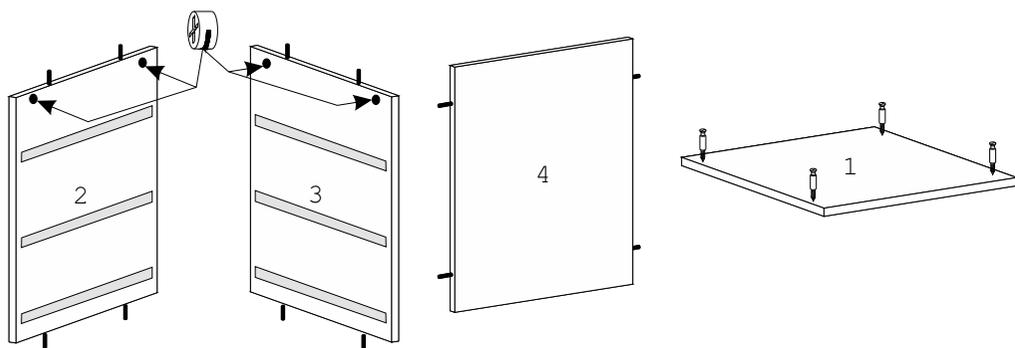

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евроинтами Е.
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1.



5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Присоединить деталь 5 конфирматами Д к деталям 2 и 3.
7. Привернуть опоры J шурупами Л.
8. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
9. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.



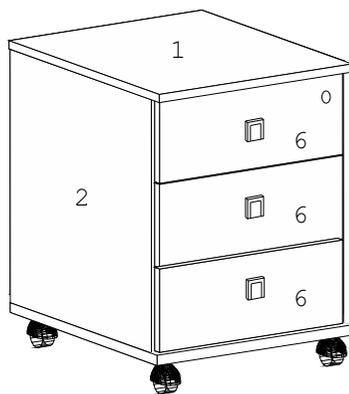


Схема сборки тумбы подкатной с замком V-91

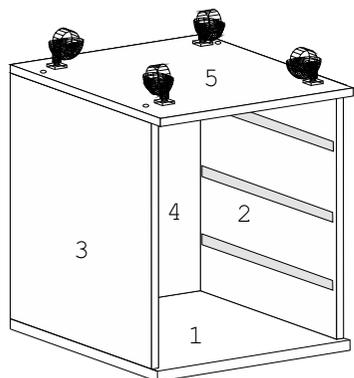

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евроинтами Е.
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1.

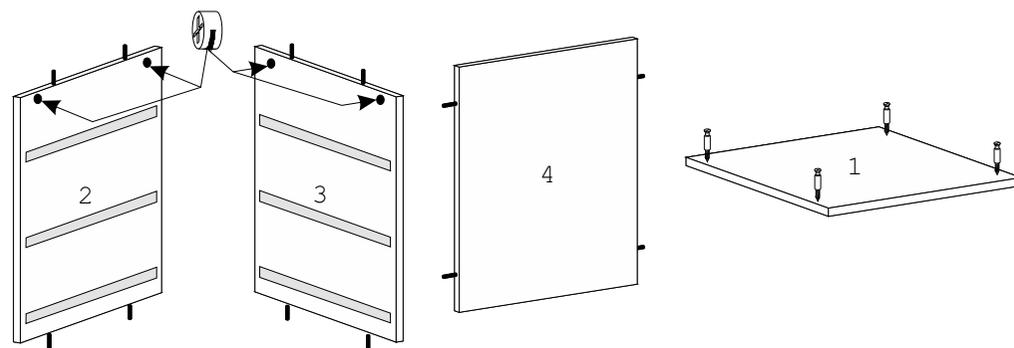

5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Присоединить деталь 5 конфирматами Д к деталям 2 и 3.
7. Привернуть опоры J шурупами Л.
8. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
9. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.



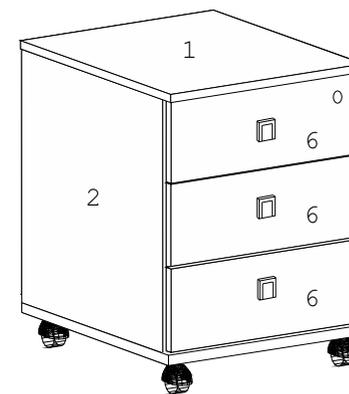


Схема сборки ящика


1. Вбить шканты С в торцы деталей 7, 8 и 9.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 7 и 8.

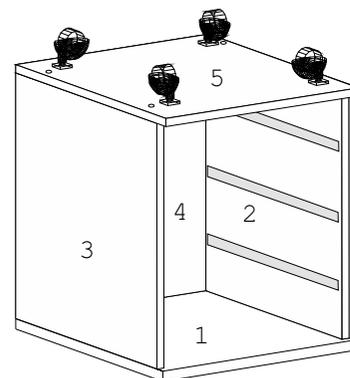

3. Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 и вернуть конфирматы D.

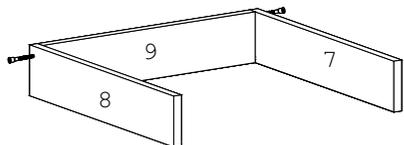


4. Ввернуть дюбели В в деталь 6 и привернуть ручки F винтами G.
5. Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
7. Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами О.
8. Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.


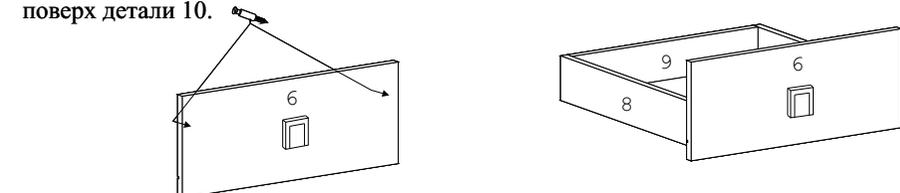


Для установки замка:

1. Вставить замок в фасад, привернуть шурупами.

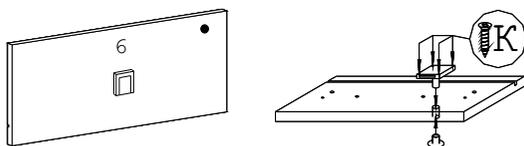

2. Привернуть ответную планку N на крышку тумбы напротив замка.

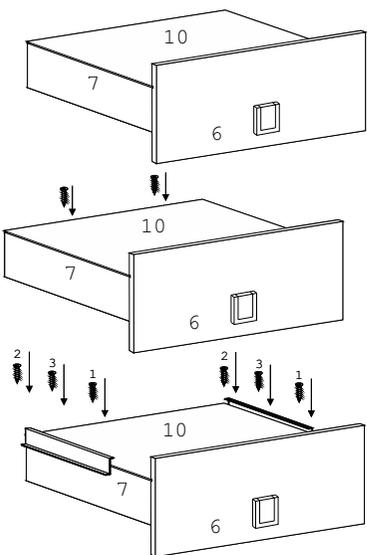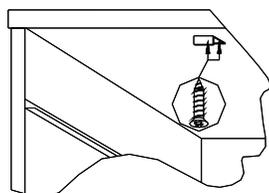

Фурнитура

10шт	10шт	24шт	10шт	12шт	3шт	3шт	3 компл.	24шт	4шт	4шт	16шт	1шт	1шт	6шт

Инструмент для сборки





Схема сборки ящика


1. Вбить шканты С в торцы деталей 7, 8 и 9.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 7 и 8.



3. Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 и вернуть конфирматы D.

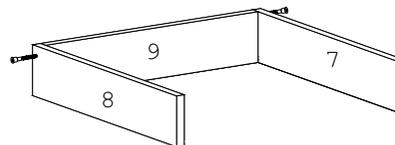


4. Ввернуть дюбели В в деталь 6 и привернуть ручки F винтами G.
5. Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
7. Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами О.
8. Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.


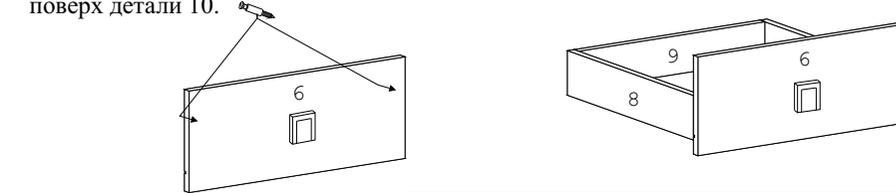


Для установки замка:

1. Вставить замок в фасад, привернуть шурупами.

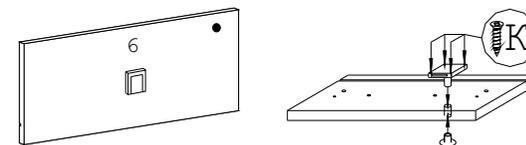

2. Привернуть ответную планку N на крышку тумбы напротив замка.

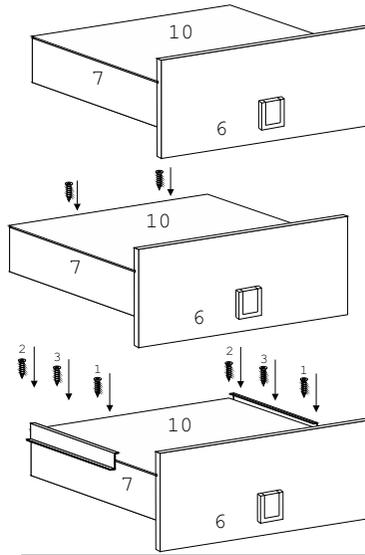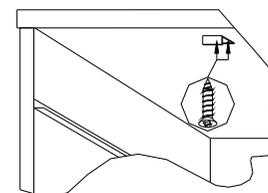

Фурнитура

10шт	10шт	24шт	10шт	12шт	3шт	3шт	3 компл.	24шт	4шт	4шт	16шт	1шт	1шт	6шт

Инструмент для сборки

