

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.

-Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.

-Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

-Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовителя, гарантия не распространяется.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.

- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр. 70 пр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

ОТК _____ (Ф.И.О.)

Наименование изделия _____

Подпись покупателя _____

«____» 20 г.


Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 18 мес.



ООО "ПАНОРАМА"
426039 , УР г.Ижевск
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1
Тел. 941-578
E-mail: info@comfortsmebel.ru

EAC
TP TC 025/2015

Шкаф 3-х дверный «БОГУСЛАВА М8»

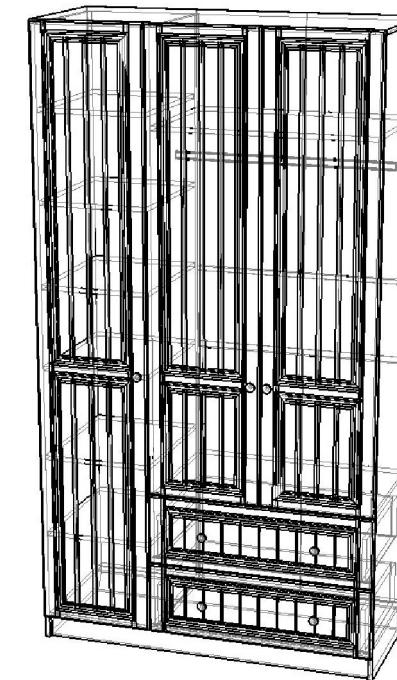

Габаритные размеры (мм): 2200x1203x519мм

Высота: 2200

Ширина: 1203

Глубина: 519

Вес: 121,34 кг

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите
гарантийный талон и упаковочный ярлык.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

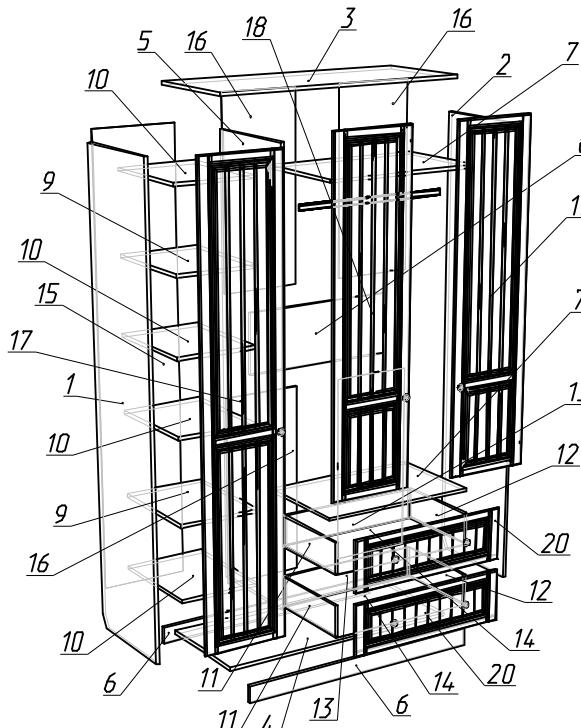


Схема установки
эксцентриковой стяжки

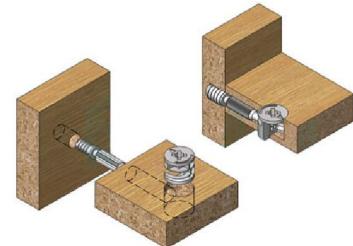


Схема установки направляющей




Стопор направляющей

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

Порядок сборки:

- На детали №1,2,6 установить подпятники (3) с помощью саморезов 3x16(Д). На детали №2,5 установить часть шариковых направляющих (Н) и штангодержатели (П) при помощи саморезов 3,5x16 (Е).
- Детали №1,5,9 стянуть между собой при помощи конфирматов (А).
- Детали №4,6 стянуть между собой и притянуть к собранной конструкции при помощи конфирматов (А).
- Далее собранную конструкцию стянуть с деталями №2,7,8 при помощи конфирматов (А).
- Установить деталь №3 используя конфирматы (А).
- Проверив равенство диагоналей, установить задние стенки №15,16 с помощью саморезов 3x16 (Д) и шайб (О) на расстоянии 15-20 см.
- Установить фасады №17,18,19 на петли (И) при помощи саморезов 3,5x16 (Е). Отрегулировать их. Установить на фасады ручку (В).
- Собрать и установить ящики. Установить на детали №11,12 вторую часть шариковых направляющих(Н), при помощи саморезов 3,5x16 (Е). Стянуть детали №11,12,13 на конфирматы(А). Установить фасады №20 используя эксцентриковую стяжку (Л). Установить в паз дно №14 и зафиксировать саморезами 3,5x16 (Е). Установить ручки (В) на фасады.
- Установить полкодержатели (К) и положить на них полки съемные №10. Штангу установить в штангодержатели. Установить заглушки (Г).

В комплекте шкафа заложены стяжки межсекционные (М) для соединения одного модуля с другим, использовать по месту при необходимости.

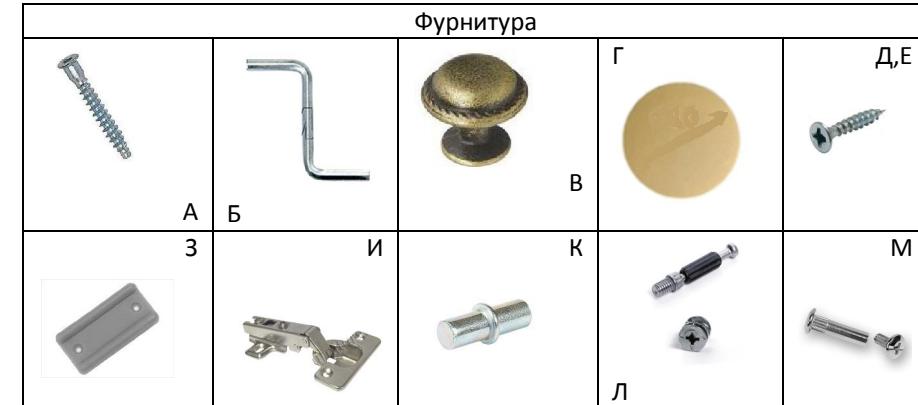

	Состав изделия	Кол-во
1	Боковина левая	1 шт
2	Боковина правая	1 шт
3	Крыша	1 шт
4	Дно	1 шт
5	Стойка	1 шт
6	Цоколь	2 шт
7	Полка стяжная	2 шт
8	Ребро жесткости	1 шт
9	Полка стяжная	2 шт
10	Полка съемная	4 шт
11	Боковина ящика левая	2 шт
12	Боковина ящика правая	2 шт
13	Задняя стенка ящика	2 шт
14	Дно ящика	2 шт
15	Задняя стенка	1 шт
16	Задняя стенка	4 шт
17	Фасад левый	1 шт
18	Фасад левый	1 шт
19	Фасад правый	1 шт
20	Фасад ящика	2 шт

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Конфирмат 7x50	46 шт.
Б	Ключ шестигранник	1 шт.
В	Ручка	7 шт.
Г	Заглушка	26 шт.
Д	Саморез -шурп 3x16	80 шт.
Е	Саморез -шурп 3,5x16	100 шт.
З	Подпятник	6 шт.
И	Петля 362А/90 накладная с доводчиком	10 шт.
К	Полкодержатель	16 шт.
Л	Стяжка эксцентриковая	8 шт.
М	Стяжка межсекционная	2 шт.
Н	Направляющие 400 шариковые	2 компл
О	Шайба мебельная	18 шт.
П	Штангодержатель	2 шт.
Р	Штанга овальная	L=762 мм
С	Профиль стыковочный 2шт.	L=892 мм

Схема регулировки петли

